

Quick Install Guide

Congratulations on your purchase of the PowerColor Graphics Card. PowerColor knows you demand the best performance money can buy, so we've worked hard to ensure you have bought the best possible graphics card solution.

Uninstall old graphics drivers (Windows® XP)

1. With the current graphics card still in the computer, close all open applications.
2. From the Control Panel, select **Add/Remove Programs**.
3. Select the current graphics card drivers, and then click **Add/Remove**. The Wizard helps remove the current display drivers.
4. Turn off the system after removing the drivers.

Uninstall old graphics drivers (Windows Vista™)

1. With the current graphics card still in the computer, close all open applications.
2. From Control Panel, double-click **Programs and Features**, and then select the graphics card driver from the list of software programs.
3. Click **Uninstall**.
4. If the **Programs and Features** uninstall confirmation dialog appears, click **Yes**.
5. Turn off the system after removing the drivers.

Install the Graphics Card

1. Make sure the computer, monitor, and other peripheral devices are off.
2. Unplug the computer power cord and disconnect cables from the back of the computer.
3. Remove the computer cover. If necessary, consult the computer manual for help removing the cover.
4. Remove any existing graphics cards from the computer.
5. Locate the appropriate slot for the graphics card and, if necessary, remove the metal back-plate cover.
6. Align the graphics card with the slot and press it in firmly until the card is fully seated.
7. Fasten the graphics card securely.
8. Make sure the cables are not interfering with anything inside the computer (for example, a cooling fan) and then replace the computer cover.
9. Reconnect any cables you have disconnected, connect the monitors, and then plug in the computer and monitor power cords.
10. Turn on the monitor and then the computer.

Install the software (Windows® XP or Vista™)

- To install or remove the drivers, you must have administrator rights or be logged on as a user with administrator rights. Make sure your monitor cable is properly connected before you begin.
1. Insert the ATI installation CD/DVD into the computer. If Windows® runs the CD/DVD automatically, proceed to step 3.
 2. Double-click the CD/DVD, double-click **ATIS SETUP**, and then click **OK**.
 3. Follow the on-screen instructions, and then select either **Express** or **Custom Install**.

746-G000000280



Note: Not all software components are installed using the Express installation. Custom installation allows you to select individual software components for installation.

Cautions:

1. Please make sure you plug in the external power cord if your graphics card is equipped with power jack.



2. Please handle/ install your graphics card with care.

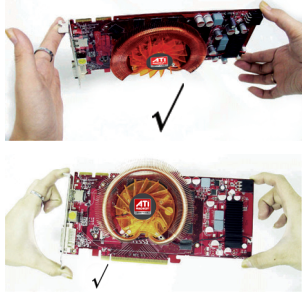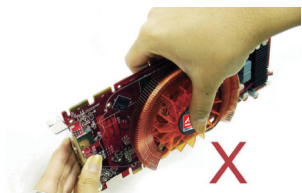

3. Please check your graphics card's power requirement on the giftbox. Insufficient power supply will cause your graphics card permanent damage!

Guide d'installation rapide

Félicitations pour votre achat de la carte graphique PowerColor. PowerColor s'assure que vous réclamez les meilleures performances, nous nous sommes donc efforcés de vous offrir la meilleure solution possible en matière de carte graphique.

Désinstaller les anciens pilotes graphiques (Windows® XP)

1. La carte graphique actuelle étant toujours installée dans l'ordinateur, fermez toutes les applications ouvertes.
2. Dans le Panneau de configuration, sélectionnez **Ajout/Suppression de programmes**.
3. Sélectionnez les pilotes de la carte graphique actuelle et cliquez sur **Ajouter/Supprimer**. L'assistant vous aide à retirer les pilotes d'affichage actuels.
4. Éteignez le système après avoir retiré les pilotes.

Désinstaller les anciens pilotes graphiques (Windows Vista™)

1. La carte graphique actuelle étant toujours installée dans l'ordinateur, fermez toutes les applications ouvertes.
2. Dans le panneau de configuration, double cliquez sur **Programmes et fonctionnalités**, et sélectionnez le pilote de la carte graphique dans la liste de logiciels.
3. Cliquez sur **Désinstaller**.
4. Si la boîte de dialogue de confirmation de désinstallation **Programmes et caractéristiques** apparaît, cliquez sur **Oui**.
5. Éteignez le système après avoir retiré les pilotes.

Installer la carte graphique

1. Vérifiez que l'ordinateur, le moniteur, et les autres périphériques sont éteints.
2. Débranchez le cordon d'alimentation et débranchez les câbles au dos de l'ordinateur.
3. Retirez le capot de l'ordinateur. Si vous avez besoin d'aide pour retirer le capot, consultez le manuel de l'ordinateur.
4. Retirez toute carte graphique de l'ordinateur.
5. Localisez le logement approprié pour la carte graphique et, si nécessaire, retirez la plaque arrière en métal.
6. Alignez la carte graphique avec le logement et enfoncez-la fermement jusqu'à ce que la carte soit correctement insérée.
7. Fixez la carte graphique.
8. Assurez-vous que les câbles ne gênent pas d'autres éléments à l'intérieur de l'ordinateur (par exemple, un ventilateur de refroidissement) puis remplacez le capot de l'ordinateur.
9. Reconnectez les câbles que vous avez débranché, connectez les moniteurs, et branchez les cordons d'alimentation de l'ordinateur et du moniteur.
10. Allumez le moniteur, puis l'ordinateur.

Installer le logiciel (Windows® XP ou Vista™)


Pour installer ou retirer les pilotes, vous devez avoir des droits d'administrateur ou être connecté en tant qu'utilisateur avec droits d'administrateur. Vérifiez que le câble de votre moniteur est correctement connecté avant de commencer.

1. Insérez le CD/DVD d'installation ATI dans l'ordinateur. Si Windows® lance automatiquement le CD/DVD, passez à l'étape 3.
2. Double cliquez sur le CD/DVD, double cliquez sur **ATIS SETUP**, puis cliquez sur **OK**.
3. Suivez les instructions à l'écran, et sélectionnez **Installation Express** ou **Personnalisée**.



Remarque : Si vous utilisez l'installation Express, les composants ne seront pas tous installés. L'installation personnalisée vous permet de sélectionner les composants de logiciels à installer individuellement.

Précautions :

1. Vérifiez que vous avez branché le cordon d'alimentation externe si votre carte graphique est équipée d'une prise d'alimentation.

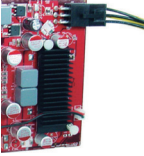

2. Manipulez et installez votre carte graphique avec précautions.

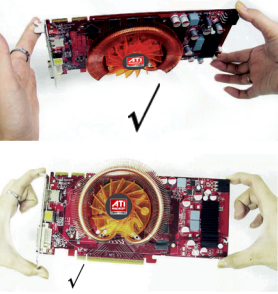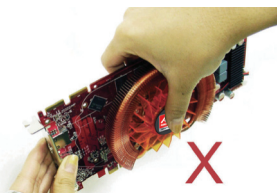

3. Vérifiez l'alimentation requise pour votre carte graphique sur le coffret cadeau. Une alimentation trop faible risquerait d'endommager de façon permanente votre carte graphique!

Schnellinstallationsanweisung

Wir beglückwünschen Sie zum Kauf Ihrer neuen PowerColor – Grafikkarte. PowerColor weiß, dass Sie für Ihr Geld die besten und neuesten Leistungsmerkmale wünschen, die am Markt erhältlich sind. Daher haben wir uns sehr angestrengt, sodass Sie jetzt sicher sein können, die beste Grafikkartelösung erworben zu haben.

Deinstallation alter Grafikkreibersoftware (Windows® XP)

1. Schließen Sie alle offenen Programme, während Sie die alte Grafikkarte noch im PC installiert haben.
2. Wählen Sie in der Systemsteuerung den Menüpunkt **Software**.
3. Wählen Sie den gegenwärtigen Treiber Ihrer Grafikkarte aus und klicken Sie auf **Ändern/Entfernen**. Das folgende Deinstallationsprogramm hilft Ihnen bei der Deinstallation des alten Treibers.
4. Fahren Sie das Betriebssystem herunter und schalten Sie den PC aus, nachdem Sie die Treiber entfernt haben.

Deinstallation alter Grafikkreibersoftware (Windows Vista™)

1. Schließen Sie alle offenen Programme, während Sie die alte Grafikkarte noch im PC installiert haben.
2. Wählen Sie in der Systemsteuerung den Menüpunkt **Programme und Features** und wählen Sie den Grafikkartentreiber aus den aufgelisteten Programmen aus.
3. Klicken Sie **Entfernen** an.
4. Wenn das Dialogfenster zur Bestätigung der Deinstallation innerhalb des Menüpunkts **Programme und Features** erscheint, klicken Sie **Ja** an.
5. Fahren Sie das Betriebssystem herunter und schalten Sie den PC aus, nachdem Sie die Treiber entfernt haben.

Installation der Grafikkarte

1. Stellen Sie sicher, dass der PC, der Monitor und die anderen peripheren Geräte ausgeschaltet sind.
2. Entfernen Sie das Netzkabel und die anderen Verbindungen von der PC – Rückseite.
3. Entfernen Sie die PC – Gehäuseabdeckung. Falls nötig, schauen Sie in der PC – Betriebsanleitung nach, wie die Abdeckung entfernt werden kann.
4. Entfernen Sie vorhandene Grafikkarten aus dem PC.
5. Wählen Sie den entsprechenden Steckplatz für die Grafikkarte aus und entfernen Sie ggf. die zugehörige Metallabdeckung an der PC – Rückseite.
6. Richten Sie die Grafikkarte über dem Steckplatz exakt aus und drücken Sie sie dann für einen korrekten Sitz fest in den Steckplatz hinein.
7. Befestigen Sie die Grafikkarte.
8. Stellen Sie sicher, dass die Kabel keine anderen Teile innerhalb des PCs stören (z.B. einen Lüfter). Danach installieren Sie die PC – Abdeckung wieder.
9. Verbinden Sie alle vorher entfernten Kabel wieder zum PC hin, verbinden Sie die Monitore und schließlich die Netzkabel des PC und des Monitors.
10. Schalten Sie erst den Monitor, dann den PC ein.

Installation der Software (Windows® XP oder Vista™)

Zur Installation oder zur Deinstallation der Treiber müssen Sie Systemadministrator sein bzw. Sie müssen als Benutzer mit Administratorrechten eingeloggt sein. Stellen Sie sicher, dass das Monitorkabel ordnungsgemäß verbunden ist, bevor Sie beginnen.

1. Legen Sie die ATI – Installations – CD/DVD in den PC ein. Falls Windows® die CD/DVD automatisch startet, gehen Sie weiter zu Schritt 3.
2. Doppelklicken Sie im Dateimanager das CD/DVD – Symbol, gehen Sie auf **ATIS SETUP** und klicken Sie auf **OK**.
3. Folgen Sie den Bildschirmanweisungen und wählen Sie entweder **Express-** oder **Benutzerdefinierte Installation** aus.

Snelle installatiegids

Gefeliciteerd met uw aankoop van de grafische kaart van PowerColor. PowerColor weet dat u de beste waar voor uw geld verwacht. Ons harde werk heeft zijn vruchten afgeleverd, zodat u ervan verzekerd kunt zijn dat u de best mogelijke oplossing voor de grafische kaart heeft aangeschaft.

Oude grafische stuurprogramma's verwijderen (Windows® XP)

1. Sluit alle toepassingen af, terwijl de huidige grafische kaart zich nog steeds in uw computer bevindt.
2. Vanuit het configuratiescherm selecteert u **Programma's Toevoegen/Verwijderen**.
3. Selecteer de stuurprogramma's van uw huidige grafische kaart en klik vervolgens op **Toevoegen/Verwijderen**. Met de Wizard kunt u de huidige weergavestuurprogramma's verwijderen.
4. Nadat de stuurprogramma's zijn verwijderd, zet u het systeem uit.

Oude grafische stuurprogramma's verwijderen (Windows Vista™)

1. Sluit alle toepassingen af, terwijl de huidige grafische kaart zich nog steeds in uw computer bevindt.
2. In het Configuratiescherm dubbelklikt u op **Programma's en Functies** en vervolgens selecteert u het stuurprogramma voor de grafische kaart uit de lijst van softwareprogramma's.
3. Klik **Verwijderen**.
4. Als bevestigingsdialoogvenster **Programma's en Functies** verschijnt, verschijnt, klik op **Ja**.
5. Zet het systeem uit nadat de stuurprogramma's zijn verwijderd.

De grafische kaart installeren

1. Controleer dat de computer, monitor en andere randapparatuur uitstaan.
2. Haal het voedingsnoer van de computer uit het stopcontact en ontkoppel de kabels aan de achterzijde van de computer.
3. Verwijder zonodig de computerbehuizing. Raadpleeg zonodig de computerhandleiding voor hulp bij het verwijderen van de behuizing.
4. Verwijder enige bestaande grafische kaarten uit de computer.
5. Zoek de van toepassing zijnde sleuf voor de grafische kaart op en verwijder zonodig de metalen plaat van de behuizing aan de achterkant.
6. Zet de grafische kaart op de juiste wijze in de sleuf en druk het er stevig in totdat de kaart volledig op zijn plaats zit.
7. Bevestig de grafische kaart goed.
8. Controleer dat de kabels niets anders in de computer aantaken (zoals een koelventilator) en vervolgens vervangt u de computerbehuizing.
9. Sluit door u ontkoppelde kabels weer aan, verbind de monitoren en vervolgens steekt u de stekkers van de voedingsnoeren van computer en monitor in het stopcontact.
10. Zet de monitor en daarna de computer aan.


De software (Windows® XP of Vista™) installeren

- Om de stuurprogramma's te installeren of te verwijderen, moet u beheidersrechten hebben of zijn aangemeld als een gebruiker met beheidersrechten. Controleer, voordat u begint, dat uw monitorkabel op de juiste wijze is aangesloten.
1. Plaats de ATI installatie-CD/DVD in de computer. Als Windows® de CD/DVD automatisch uitvoert, gaat u verder naar stap 3.
 2. Dubbelklik op de CD/DVD, dubbelklik op **ATIS SETUP**, en klik vervolgens op **OK**.
 3. Volg de instructies op het scherm, en selecteer vervolgens ofwel **Snelle** ofwel **Aangepaste installatie**.



Beachten Sie: Wenn Sie die Express – Installation wählen, werden nicht alle Softwarekomponenten installiert. Die benutzerdefinierte Installation erlaubt die individuelle Auswahl von zu installierenden Softwarekomponenten.

Achtung:

1. Stellen Sie sicher, dass das externe Stromversorgungskabel ordnungsgemäß angeschlossen wird, falls Ihre Grafikkarte mit dem entsprechenden Steckverbinder ausgerüstet ist.

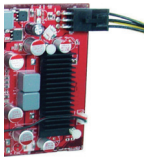

2. Bitte behandeln Sie Grafikkarte mit Sorgfalt und gehen Sie bei der Installation vorsichtig vor.

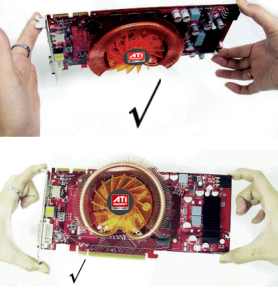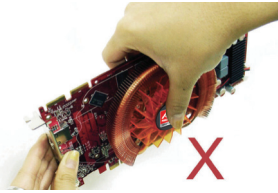

3. Bitte informieren Sie sich über die Leistungsanforderungen Ihrer Grafikkarte auf der Verpackungsbeschriftung. Zu geringe Dimensionierung der Stromversorgung führt zu bleibenden Schäden an Ihrer Grafikkarte!

Guía de instalación rápida

Enhorabuena por la compra de la tarjeta gráfica PowerColor. PowerColor sabe que la gente exige el mejor rendimiento que el dinero puede comprar, por lo que hemos trabajado duro para asegurar que su compra sea la mejor solución posible de tarjeta gráfica.

Desinstalar los controladores gráficos anteriores (Windows® XP)

1. Con la tarjeta gráfica actual todavía en el ordenador, cierre todas las aplicaciones abiertas.
2. En el Panel de control, seleccione **Agregar o quitar programas**.
3. Seleccione los controladores de la tarjeta gráfica actual y haga clic en **Agregar o quitar**. El Asistente le ayudará a quitar los controladores de pantalla actuales.
4. Apague el sistema tras quitar los controladores.

Desinstalar los controladores gráficos anteriores (Windows Vista™)

1. Con la tarjeta gráfica actual todavía en el ordenador, cierre todas las aplicaciones abiertas.
2. En el Panel de control, haga doble clic en **Programas y características** y seleccione el controlador de la tarjeta gráfica en la lista de programas.
3. Haga clic en **Desinstalar**.
4. Si aparece el cuadro de diálogo de confirmación de desinstalación en **Programas y características**, haga clic en **Si**.
5. Apague el sistema tras quitar los controladores.

Instalar la tarjeta gráfica

1. Asegúrese de que el ordenador, monitor y otros dispositivos periféricos estén apagados.
2. Desenchufe el cable de corriente del ordenador y desconecte los cables de la parte posterior del ordenador.
3. Quite la tapa del ordenador. Si es necesario, consulte el manual del ordenador para ayuda sobre cómo quitar la tapa.
4. Quite la tarjeta gráfica instalada en el ordenador.
5. Localice la ranura apropiada para la tarjeta gráfica y, si es necesario, quite la tapa de metal posterior.
6. Alinee la tarjeta gráfica con la ranura y presiónela con firmeza hasta que la tarjeta quede bien asentada.
7. Fije bien la tarjeta gráfica.
8. Asegúrese de que los cables no interfieran con nada en el interior del ordenador (por ejemplo, un ventilador de refrigeración) y luego vuelva a colocar la tapa del ordenador.
9. Vuelva a conectar los cables que ha desconectado, conecte los monitores y luego enchufe los cables de corriente del ordenador y del monitor.
10. Encienda el monitor y luego el ordenador.

Instalar el software (Windows® XP o Vista™)

Para instalar o quitar los controladores, debe tener derechos de administrador o haber iniciado sesión como usuario con derechos de administrador. Asegúrese de que el cable de su monitor esté correctamente conectado antes de empezar.

1. Inserte el CD/DVD de instalación ATI en el ordenador. Si Windows® arranca el CD/DVD automáticamente, vaya al paso 3.
2. Haga doble clic en el CD/DVD, haga doble clic en **ATIS SETUP** y luego haga clic en **OK**.
3. Siga las instrucciones en pantalla y luego seleccione **Instalación rápida** o **personalizada**.

Skrocona instrukcja instalacji

Gratulujemy zakupu karty graficznej PowerColor. Wiemy, że chcecie, by twój obraz był najwyższej jakości. Dlatego też ciężko pracowaliśmy, abyś mógł kupić najlepsze rozwiązanie techniczne w dziedzinie kart graficznych.

Usuwanie starych sterowników graficznych (Windows® XP)

1. Nim wyjmiesz starą kartę graficzną z komputera, zamknij wszystkie aplikacje.
2. W panelu sterowania wybierz **Dodaj/Usuń Programy**.
3. Wybierz stare sterowniki graficzne, a następnie kliknij **Dodaj/Usuń**. Odpowiednie okno pomoże usunąć stare sterowniki wyświetlania.
4. Po usunięciu sterowników wyłącz komputer.

Usuwanie starych sterowników graficznych (Windows Vista™)

1. Nim wyjmiesz starą kartę graficzną z komputera, zamknij wszystkie aplikacje.
2. W panelu sterowania wybierz **Dodaj/Usuń Programy**.
3. Wybierz stare sterowniki graficzne, a następnie kliknij **Dodaj/Usuń**. Odpowiednie okno pomoże usunąć stare sterowniki wyświetlania.
4. Po usunięciu sterowników wyłącz komputer.

Instalowanie karty graficznej

1. Sprawdź, czy komputer, monitor i inne urządzenia periferyjne są wyłączone.
2. Odłącz kabel zasilania komputera z gniazdka oraz odłącz kable znajdujące się z tyłu komputera.
3. Zdejmij pokrywę komputera. Jeśli potrzebujesz pomocy, skorzystaj z instrukcji obsługi komputera.
4. Wyjmij wszystkie karty graficzne z komputera.
5. Znajdź odpowiednią szczelinę do karty graficznej i, jeśli trzeba, usuń metalową zaślepkę.
6. Umieść kartę graficzną w szczelinie i delikatnie wcisnij, aż karta zostanie właściwie umieszczona.
7. Przymocuj kartę.
8. Sprawdź, czy kable nie zawadzają o inne elementy komputera (np. o wentylator), a następnie przymocuj pokrywę komputera.
9. Podłącz wszystkie kable, które wcześniej odłączyłeś, podłącz monitor, a następnie podłącz kable zasilania komputera i monitora.
10. Włącz monitor, a następnie komputer.

Instalacja oprogramowania (Windows® XP lub Vista™)

Chcąc zainstalować lub usunąć sterowniki, musisz mieć prawa administratora lub być zalogowany jako użytkownik z prawami administratora. Przed rozpoczęciem sprawdź, czy kabel monitora jest podłączony właściwie.

1. Włóż do komputera instalacyjną płytę CD/DVD ATI. Jeśli Windows® automatycznie uruchomi CD/DVD, przejdź do kroku 3.
2. Kliknij dwukrotnie CD/DVD, kliknij dwukrotnie **ATIS SETUP**, a następnie kliknij **OK**.
3. Kieruj się instrukcjami na ekranie, a następnie wybierz **Instalację Ekspresową** lub **Instalację użytkownika**.



Nota: No se instalan todos los componentes del software usando la instalación Express. La instalación personalizada le permite seleccionar componentes de software individuales para la instalación.

Precauciones:

1. Asegúrese de enchufar el cable de corriente externo si su tarjeta gráfica está equipada con una clavija de corriente.



2. Manipule e instale su tarjeta gráfica con cuidado.

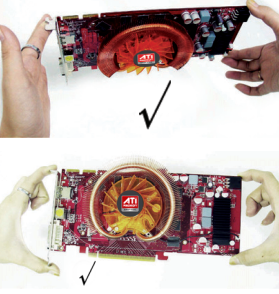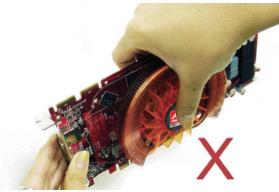

3. Compruebe los requisitos de alimentación de su tarjeta gráfica en la caja. ¡Un suministro de corriente insuficiente puede causar daños permanentes en su tarjeta gráfica!

